



GoCamp

ROOFTOPTENT


Bruksanvisning. Montering på bilen

Läs noggrant igenom instruktionen innan montering och användning.


1. Öppna förpackningen och kontrollera innehållet. Ta ur tillbehörspåsen.



2. Kontrollera så att följande delar finns med i tillbehörspåsen.

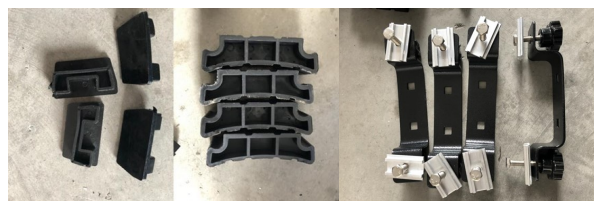

3. Montera takräcket på bilen. Lyft upp boxen på taket.

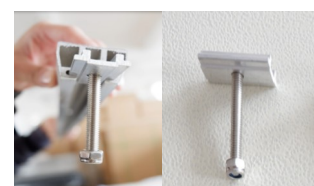


4. Montera beslaget med skruven i skenan på undersidan av boxen.



5. Sätt de fyra beslagen runt takräcket, två på främre och två på det bakre räcket.

Dra åt muttrarna så att de inte kan lossna.

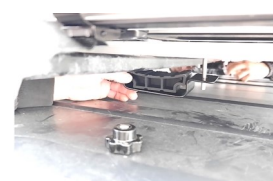



GoCamp

ROOFTOPTENT 1.0

Bruksanvisning. Att använda taktältet

Läs noggrant igenom instruktionen innan användningen.

Täcktältet öppnas automatiska med hjälp av hydrauliskakolvar. Lossa beslaget i fram och bak-kant av boxen, pressa upp locket i ena sidan så lyfter kolvarna gör motsvarande på motsatta sida.

För att stänga, drag i bandet som är fäst i taket/locket tills det är helt nerfällt. Säkra genom att låsa med spännet fram och bak.

Lagring:

Varje gång du använt taktältet, måste du se till att det är rent och torrt annars måste du rengöra det och torka det. I annat fall kan det bli skadat av tex fukt och mögel.

Garanti:

Kvalitetsproblem på produkten inom ett år efter inköpsdatum med undantag för mänskliga eller faktorer som tex väderförhållanden åtgärdas med nya delar eller byts ut.

SÄKERHETSVARNING

- Håll alla värmekällor borta från tältet
- UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER FÅR VÄRMEKÄLLOR MED BRÄNNARE ANVÄNDAS I TÄLTET
- Håll kontroll så att inga gnistor från tex en öppen eld träffar tältet.
- se till att en brandsläckare eller annan släckutrustning finns inom räckhåll.
- Rök inte in i tältet.



GoCamp

ROOFTOPTENT 1.0

Bruksanvisning. Montering på bilen

Les nøye gjennom instruksjonen før montering og bruk.

1. Åpne innpakningen og kontroller innholdet. Ta ut tilbehørsposen.



2. Kontroller deretter at følgende deler finns med i tilbehørsposen.



3. Monter takstativet på bilen. Løft opp boksen på taket.




4. Monter beslaget med skruen i skinnen på undersiden av boksen.



5. Sett de fire beslagene rundt takstativet, to på fremre og to på det bakre stativet.

Dra til mutterne slik at de ikke kan løsne.

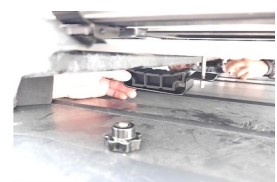



GoCamp

ROOFTOPTENT 1.0

Bruksanvisning. Bruk av takteltet

Les nøye gjennom instruksjonen før bruk.

Takteltet åpnes automatisk med hjelp av hydrauliske kolber. Løsne beslaget i for og bakkant av boksen, press opp lokket på ene siden så løfter kolbene, gjør tilsvarende på motsatt side.

For å stenge, trekk i båndet som er festet i taket/lokket til det er helt nedslått. Sikre gjennom å låse med spennet foran og bak.

Lagring:

Hver gang du har benyttet takteltet, må du se etter at det er rent og tørt ellers må du rengjøre det og tørke det. Ellers kan det bli skadet av f.eks. fukt og mugg.

Garanti:

Kvalitetsproblemer på produktet innen et år etter innkjøpsdato med unntak av menneskelig eller faktorer som f.eks. værforhold repareres med nye deler eller byttes ut.

SIKKERHETSVARSEL

- Hold alle varmekilder borte fra teltet
- UNDER INGEN OMSTENDIGHETER MÅ VARMEKILDER MED BRENNERE BENYTTES I TELTET
- Ha kontroll slik at ingen gnister fra f.eks. en åpen ild treffer teltet.
- se etter at en brannslukker eller annet slukkeutstyr finns innen rekkevidde.
- Røyk ikke inne i teltet.



GoCamp

ROOFTOPTENT 1.0

Käyttöohje. Asennus autoon

Lue oheiset ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

1. Avaa pakkaus ja tarkista sisältö. Ota tarvikepussi esille.



2. Tarkista, että seuraavat osat ovat tarvikepussissa.




3. Asenna taakkateline autoon sen ohjeiden mukaisesti. Nosta laatikko katolle.



4. Kiinnitä kannatin ruuvien kera laatikon alapuolella olevaan uraan.



5. Aseta neljä kiinnikettä taakkatelineputkien ympäri, kaksi eteen ja kaksi taakse.
Kiristä mutterit niin, etteivät ne pääse löystymään.

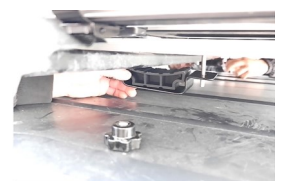



GoCamp

ROOFTOPTENT 1.0

Käyttöohje. Kattotelan käyttö.

Lue oheiset ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Kattotelta avautuu automaattisesti hydraulisylintereiden avulla. Irrota rungon etu- ja takapäiden kiinnikkeet ja nosta kantta toiselta puolelta, jolloin männät nostavat sen vastakkaiselta puolelta. Sulkeakseksi vedä hihnasta, joka on kiinnitettyä kattoon/kanteen, kunnes se on kokonaan alhaalla. Varmista lukitsemalla solki edessä ja takana.

Varastointi:

Joka kerta, kun käytät kattoteltaa varmista, että se on puhdas ja kuiva, muussa tapauksessa sinun on puhdistettava ja kuivattava se. Muutoin kosteus ja home voivat vahingoittaa teltaa.

Takuu:

Valmistus- tai materiaalivirheet tuotteessa korvataan vuoden ajan ostopäivämäärästä, lukuunottamatta käyttäjän aiheuttamia tai muista tekijöistä, kuten sääolot, vaihtamalla vaurioituneet osat uusiin tai korjaamalla vaurioituneet osat.

TURVALLISUUSVAROITUS

- Pidä kaikki lämmönlähteet kaukana teltasta
- **MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI LÄMMITTIMIÄ, JOISSA POLTIN, SAA KÄYTTÄÄ TELTASSA**
- Varmistu, ettei missään tilanteessa teltaan pääse kipinöitä esimerkiksi avotulesta.
- Varmista, että sammutin tai muu palontorjuntaväline on tavoitettavissa helposti.
- Älä tupakoi teltassa.



GoCamp

ROOFTOPTENT 1.0

Læs denne monteringsanvisning grundigt igennem før montering og ibrugtagning.


1. Åbn emballagen, og kontroller indholdet. Tag tilbehørsposen ud.



2. Kontroller at det viste indhold er inkluderet i leverancen.




3. Monter tagrælingen på bilen, og løft herefter boksen op på taget.

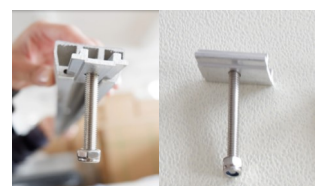

4. Monter beslaget med skruen i skinnen på boksen.



5. Sæt de 4 beslag rundt om tagrælingen, 2 på hver tagræling. Stram møtrikkerne så de ikke kan løsnes.

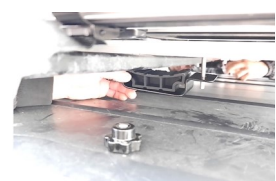



GoCamp

ROOFTOPTENT 1.0

Brugsanvisning for anvendelse af telt.

Læs denne monteringsanvisning grundigt igennem før ibrugtagning

Teltet åbnes automatisk ved hjælp af hydrauliske støddæmpere. Løsn beslaget i forkanten og bagkanten af boksen, løft låget på den ene side, så støddæmperne løfter sig tilsvarende på den modsatte side.

For at lukke, træk remmen fastgjort til loftet / låget, indtil det er helt foldet ned. Sikker ved låsning med spænde foran og bagpå.

Opbevaring:

Hver gang du bruger tagteltet, skal du sørge for, at den er ren og tør, ellers skal du rengøre den og tørre den. Pakkes tagteltet sammen hvis det er fugtigt eller vådt, bliver det beskadiget af fugt og skimmel.

Garanti:

Kvalitetsproblemer på produktet inden for et år efter købsdatoen med undtagelse af menneske eller faktorer som vejrforhold afhjælpes med nye dele eller udskiftes.

Henvisning på sikkerhed:

- Hold alle varmekilder væk fra teltet
- UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ VARMEKILDER MED BRÆNDERE ANVENDES I TELTET
- Vær opmærksom på, at der ikke kommer gnister fra f.eks. åben ild i teltet.
- Sørg for, at en brandslukker eller andet slukningsmiddel er inden for rækkevidde.
- Ryg ikke i teltet.